

# 快眠運転

室内温度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

冷房・暖房運転中にお使いください。

**快眠** を押す。

快眠冷房表示 ..... 快眠運転を行います。

● 起きる時間を設定します。

8時間後表示 ..... 押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。睡眠時間に合わせて時間の設定をしてください。

## ■温度・風量を変えたいとき

(☞ 11 ページ)

## ■風向を変えたいとき (☞ 12 ページ)

## ■取り消したいとき


**取消** を押す。

冷房・暖房運転にもどります。

冷房表示 ..... 表示が消えます。

## お知らせ

- 就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてください。  
＜おすすめ設定温度＞  
冷房時…26℃～29℃ ※設定温度を下げ過ぎると寝冷え  
暖房時…20℃～25℃ のおそれがあります。

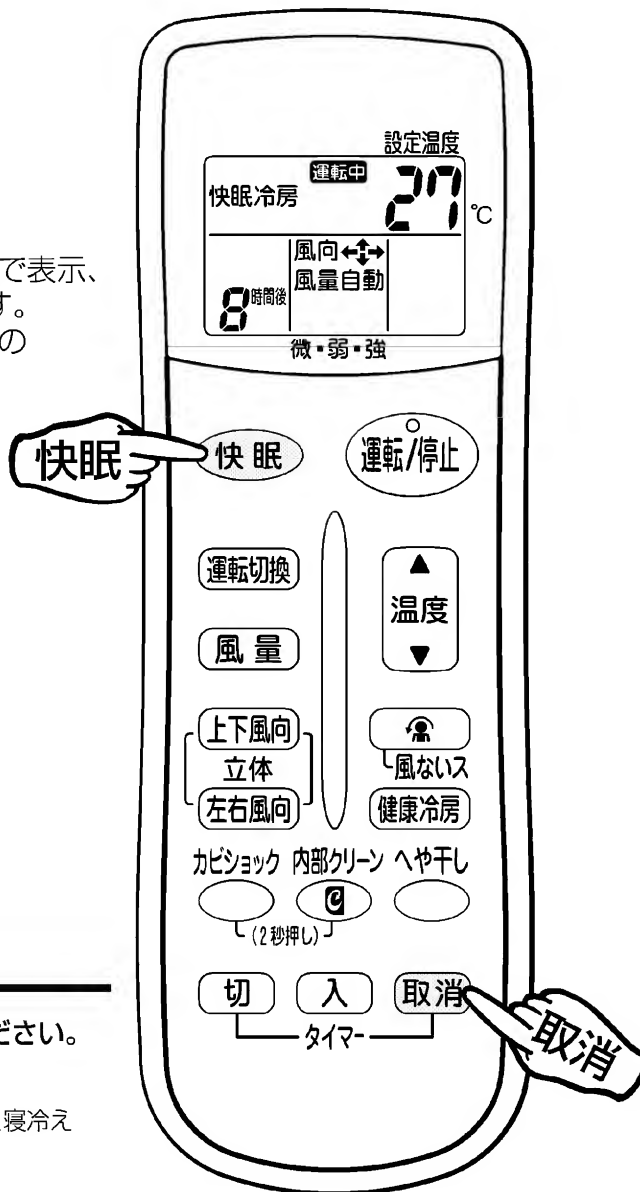

## 快眠運転について

- タイマー運転との併用はできません。
- 健康冷房運転との併用はできません。

- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)

## 快眠運転の効果的な使いかた

(睡眠時間6時間の場合)



- 快眠運転は、3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時刻の1時間前から設定温度を1℃上げていきます(V字型温度制御)。4時間以上の睡眠時間になるように起床時間を設定することをおすすめします。(左図参照)
- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。


# へや干し運転



お部屋に人がいないときにご使用ください。

室内干しの洗濯物を乾かしたいときに使います。

へや干し



を押す。



.....へや干し運転を行います。

- 3時間後、自動的に停止します。
- 温度・風量は変えられません。

## ■運転時間を変えたいとき

タイマー **切** を押す。



.....押すごとに1時間きざみで表示、9時間まで設定できます。

## ■風向を変えたいとき (P.12 ページ)

- 洗濯物に風があたるように調節してください。

## ■取り消したいとき


へや干し




をもう一度押す、または



・ **取消** のどちらかを押す。



.....表示が消えます。

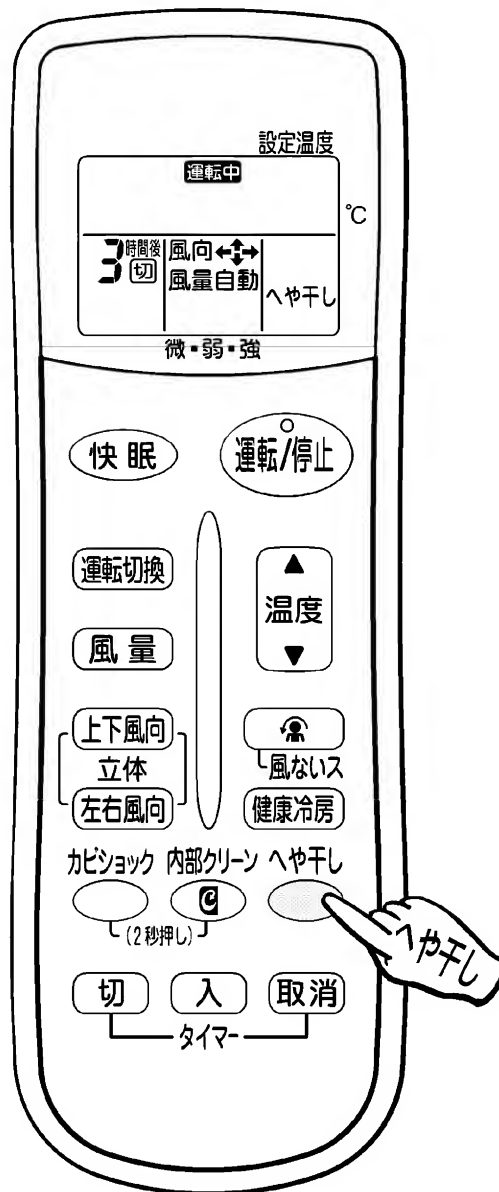

### へや干し運転について

- 室内・屋外温度に応じて自動的に除湿・冷房・暖房を選びます。  
〈運転範囲〉 屋外温度 1℃～35℃
- へや干し運転中は洗濯物を乾かすのに適した温度になりますので、お好みに合わないことがあります。
- 冬にへや干し運転を行うと、窓や壁に結露することがあります。

- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また室内・屋外の温度・湿度によっては十分に乾かないことがあります。  
その場合はへや干し運転時間を延長してください。



### 注意

- 室内ユニットの吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

# 内部クリーン運転 お部屋に人がいないときにご使用ください。

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

## ■内部クリーン運転の動き

フラップが開き、2～3時間運転を行います。




内部クリーン  
本体の内部クリーン  
ランプ点灯


### 自動内部クリーン 初期設定「切」

「入」に設定すると、除湿・冷房運転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行います。

「入」設定後、除湿・冷房運転(自動運転の運転モードが除湿・冷房の場合も含む。)の累積運転時間が90時間になったとき、内部クリーン運転を行います。(ただし、2週間経過するまでは、内部クリーン運転を行いません。)

内部クリーン運転(手動内部クリーンを含む)後も同じように累積運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。


内部クリーン  
運転中に  を2秒間押す。



..... 自動内部クリーンが設定されます。  
表示部は通常表示にもどります。

- 自動内部クリーンが設定され、本体の内部クリーンランプが点灯します。  
停止中は自動内部クリーン設定中でも本体の内部クリーンランプは消灯します。
- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転を行いません。

### 手動内部クリーン


内部クリーン  
停止中に  を2秒間押す。


本体の内部クリーンランプが点灯し、内部クリーン運転を行います。

## ■取り消したいとき

内部クリーン運転を途中で止めたいときは、内部クリーン  を2秒間押す。本体の内部クリーンランプが消灯して、フラップが閉じます。

自動内部クリーンを途中で止めた場合は、次回も運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。

自動内部クリーンの設定を取り消したい場合は、運転中に内部クリーン  を2秒間押してください。

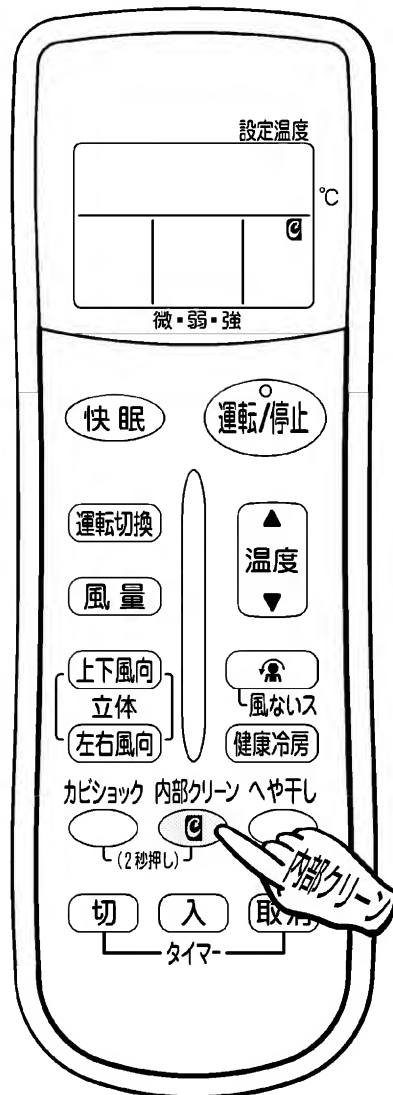

便利な機能

### 内部クリーン運転について

- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビやニオイを発生しにくくします。付着したホコリやカビは除去しません。
- 〈運転範囲〉 屋外温度 35℃以下


### お知らせ


- 内部クリーン運転中は、室内の温度や湿度が上昇したり、また一時的にニオイが発生する場合があります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 室内温度が高いときは、運転時間が短くなる場合があります。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、内部クリーン運転中は、フラップが閉じている時間があります。

# カビショック運転 お部屋に人がいないときにご使用ください。

梅雨時や冬場など、お部屋の湿度を下げてカビの発生を抑えます。


除湿・暖房の最適運転により、お部屋の湿度を急速に下げる運転を行います。

カビショック  
停止中に  を2秒間押す。


 表示 ..... カビショック運転を行います。


- フラップが開き3時間カビショック運転を行います。
- カビショック運転中は、運転ランプは点灯しません。

## ■取り消したいとき

カビショック  
 をもう一度2秒間押す。

- フラップが閉じます。

 表示 ..... 表示が消えます。

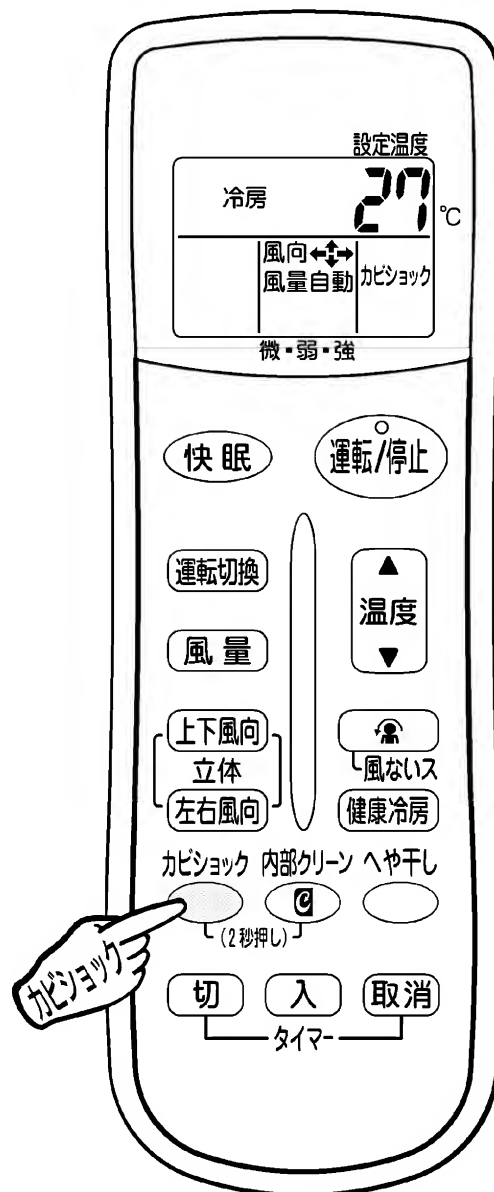

### カビショック運転について

- 屋外温度に応じて、自動的に除湿・暖房を選びます。  
〈運転範囲〉 屋外温度 35℃以下
- カビショック運転中は、室内温度や湿度がお好みに合わないことがあります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- カビショック運転中は、運転モード、温度、風量、風向のボタンを押すと、リモコン表示は変わりますが設定は変更されません。

- 冬場にカビショック運転を行うと、暖房運転にて室内温度を上昇させて湿度を下げます。  
(お部屋の湿気を取る運転ではありません。)  
(室内温度は最大 30℃まで上昇します。)  
(室内温度が高いときは、湿度が十分に下がらない場合があります。)

### お知らせ

一般的に湿度が 60%以下の環境ではカビの発育が抑制されると言われています。




# お手入れのしかた

## お手入れ早見表

### ⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。
- エアフィルターと光触媒空清フィルターを汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のむだ使いになります。

## 各部の取付け・取外し (P. 22, 23 ページ)

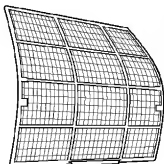	お手入れのめやす／お手入れのしかた	ご注意
エアフィルター 	<div>2週間に一度掃除</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取ります。</li> <li>● 汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かします。</li> </ul>	
光触媒空清フィルター 	<div>約6ヵ月に一度掃除 (3年程度をめやすに交換)</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で10～15分つけ置き洗いをします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フィルターはこすり洗いしないでください。</li> <li>● つけ置きする場合は、フィルターを枠から出さないでください。</li> <li>● つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。</li> <li>● 水切りの際はフィルターをしぼらないでください。</li> </ul>
前面パネル 	<div>都度</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふきます。</li> <li>● 水洗いをした場合は、水気をよくふきとり、日陰で乾かします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。</li> </ul>
室内ユニット	<div>都度</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● やわらかい布でからぶきします。</li> </ul>	
リモコン		

# お手入れのしかた


## 前面パネルの取付け・取外し

### ⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。
- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。
- 前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。


### 1 前面パネルを開ける。

- 本体くぼみ(左右2カ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。

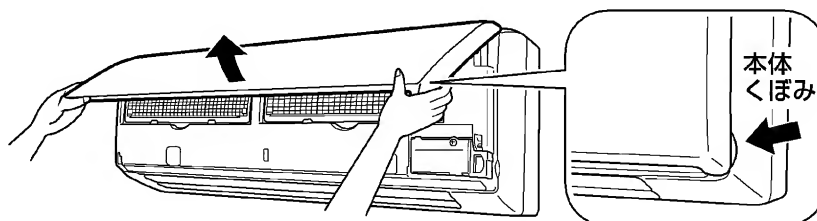


### 2 前面パネルを外す。

- さらに前面パネルを開きながら、回転軸を外側へ押し広げ、前面パネルを外します。(左右共)

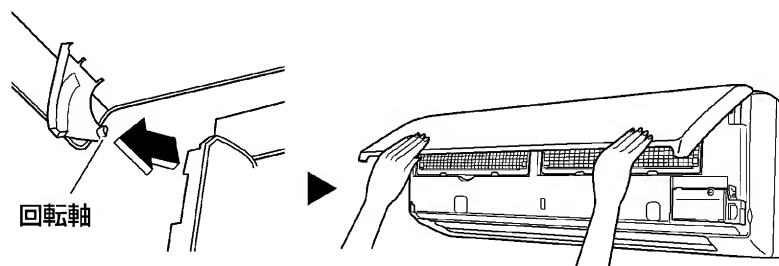

### 3 前面パネルを取り付ける。

- 前面パネルの左右の回転軸を溝に合わせ、奥まで押し込む。
- そのままゆっくりと閉じる。(前面パネルは両端と中央部を押す)

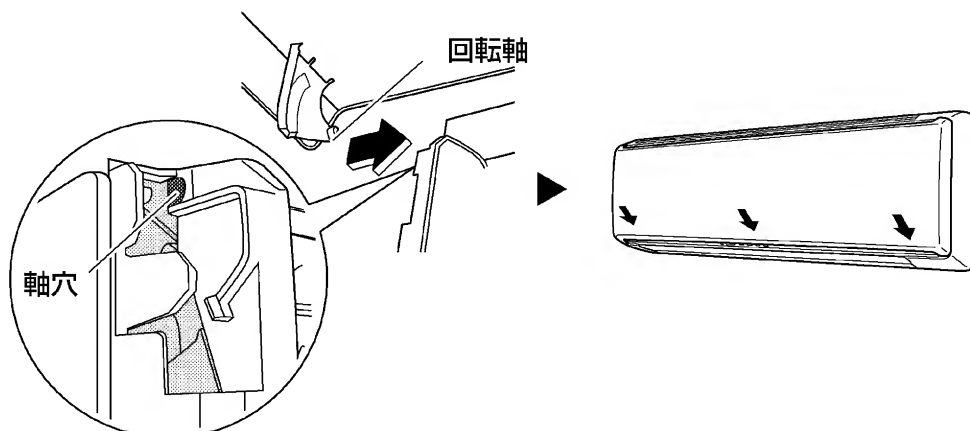

## エアフィルター／光触媒空清フィルターの取付け・取外し



### ⚠ 注意

- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

### 1 前面パネルを開ける。(P. 22 ページ)


### 2 エアフィルターを引き出す。

- エアフィルターの中央のツマミを少し上へ押し上げる。
- 下方向に引き出す。

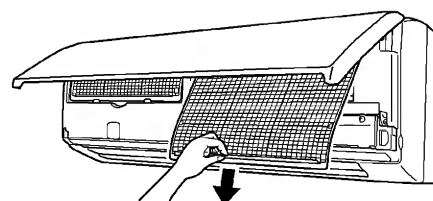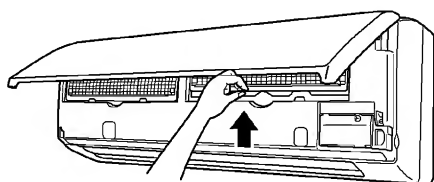


### 3 光触媒空清フィルターを外す。

- エアフィルターの裏側にあります。
- フィルター枠を持ち、ツメ4カ所を外す。

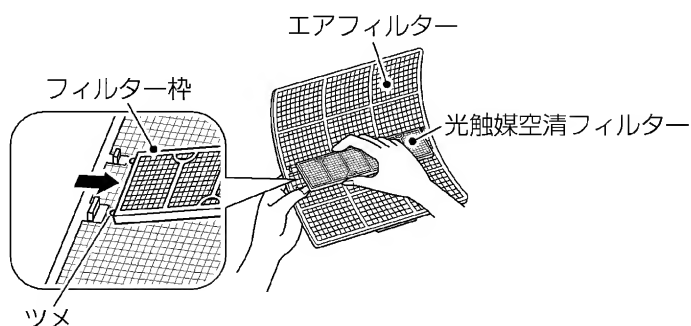

### 4 光触媒空清フィルターとエアフィルターを取り付け、前面パネルを閉じる。

- エアフィルターと光触媒空清フィルターは左右の区別はありません。
- 前面パネルは両端と中央部を押す。

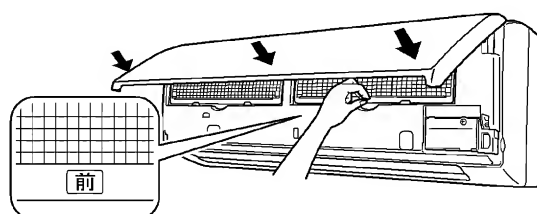


#### エアフィルター取付け時の注意

「前」の表示を手前にして、本体のツメ(下2カ所)に必ず差し込んでください。

# お手入れのしかた

## 光触媒空清フィルターを交換する場合

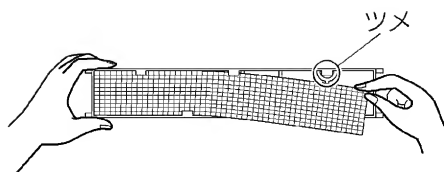

- ご使用済みのフィルターは不燃物ゴミとして処分してください。  
(材質: ポリエステル/ポリプロピレン)  
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。
- 光触媒空清フィルターは表裏の区別はありません。

### お知らせ

■ 光触媒空清フィルターは定期的に掃除機でホコリを吸い取ってください。下記の場合は交換をおすすめします。

- お掃除時につぶれたりした場合。
- 長期間のご使用で汚れがひどくなった場合。  
(交換は、3年程度がめやすです。)

■ 光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。(P.31 ページ)



0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

品 名	品 番
光触媒空清フィルター (枠付) 2枚組	KAF971A41
光触媒空清フィルター (枠なし) 2枚組	KAF971A42


■ 汚れたまま使用すると

- 脱臭効果が得られません。
- 空気清浄効果が得られません。
- 冷房・暖房能力が落ちます。
- ニオイが発生することがあります。




## 点検

- 室外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。  
落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。(P 31 ページ)
- 室内、室外ユニットの吸込口、吹出口がふさがれていませんか。  
障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。
- 電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込むときのゆるみはありませんか。
- 除湿・冷房運転を行っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか。(P 4 ページ)  
排水されていないと、室内ユニットから水がもれるおそれがあります。  
この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

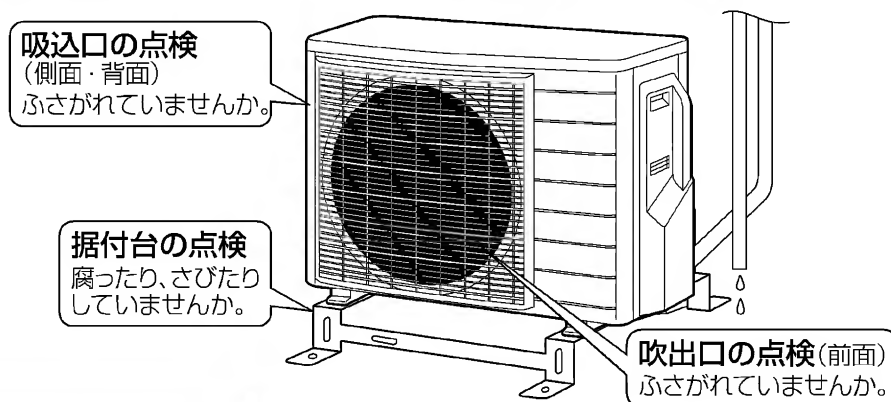

## 長期間使わないとき

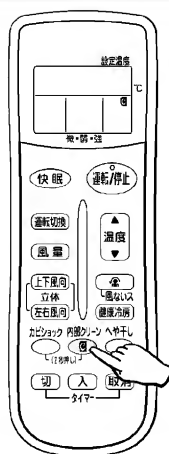

- ① 晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。

### <内部クリーン運転のしかた>

内部クリーン

停止中に **C** を2秒間押す。

本体の内部クリーンランプが点灯し、内部クリーン運転を行います。

- ② 運転停止後、電源プラグを抜くかエアコン専用のブレーカーを切る。
- ③ エアフィルターを掃除して、取り付ける。
- ④ リモコンの電池を取り出す。
- 再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れてください。  
フラップが一度開き、また閉じます。

## こんなときは


### ■ 停電になったら

通電後、**運転/停止** を押して運転してください。

### ■ 雷がなり始めたら

落雷のおそれがあるときは、エアコン保護のため、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

# 運転ランプが点滅するとき

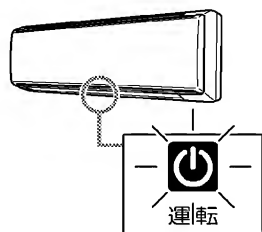


運転ランプが点滅

運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜く、またはブレーカーを切り、1分後、もう一度電源を入れ運転を行ってください。


それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、対応を行ってください。

## エラーコードを確認する

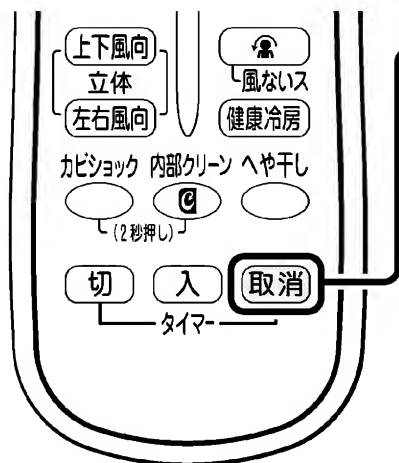


**1** リモコンをエアコン本体に向けて**取消**を5秒間押す。

- リモコン表示部に「00」が表示されます。

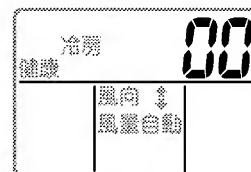

**2** リモコンをエアコン本体に向けたまま**取消**を押して「ピー♪」と鳴ったときのエラーコードを確認し、下表の操作と対応を行ってください。

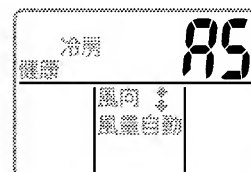

(表示例)

- 該当するエラーコードの左1ケタが一致したとき、「ピピット」と鳴ります。
- **取消**を5秒間押すか、しばらくすると通常表示にもどります。

エラーコードと確認内容	操作と対応
<b>A5</b> エアフィルターが汚れていませんか？	運転を停止し、エアフィルターを掃除してください。 (P21ページ) その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて運転してください。
<b>E7</b> 室外ユニットのファンに棒などの異物が入っていませんか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
<b>F3,F6,L3,L4,L5</b> 車などで室外ユニットの吹出口をふさいでいませんか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
エラーコードが確認できなかった場合	(P27ページ)

エラーコードは以下の順番で表示されます。


順番	エラーコード
1	00
2	U4
3	L5
4	E6
5	H6
6	H0
7	A6
8	E7
9	U0

順番	エラーコード
10	F3
11	A5
12	F6
13	C7
14	A3
15	H8
16	H9
17	C9
18	C4

順番	エラーコード
19	C5
20	J3
21	J6
22	E5
23	A1
24	E1
25	UA
26	UH
27	P4

順番	エラーコード
28	L3
29	L4
30	H7
31	U2
32	EA
33	FA

運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが点滅しないときは、そのまま使用してください。




再度、運転ランプが点滅した場合。



下記の内容をお買い上げの販売店  
またはダイキンお客様ご相談窓口へご連絡ください。(P 31ページ)

ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. エラーコード
5. 電話番号・ご住所・お名前
6. 室外ユニットの設置場所



機種名

## お知らせ

- 運転ランプが点滅していない状態でも、エラーコードが表示されていることがありますが、異常ではありません。  
そのまま使用してください。(エラーコードの履歴が表示されています)
- その他動作が気になる場合は、「故障かな?」をご確認ください。(P 28, 29 ページ)

# 故障かな？

## 故障ではありません

次のような症状はそれぞれ理由があります。  
故障ではありませんのでそのままご使用ください。

こんなとき	故障ではありません
<b>すぐに運転しない</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転を停止してすぐに再運転したとき</li> <li>● 運転モードを変更したとき</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エアコンを保護するためです。3分間お待ちください。</li> </ul>
<b>暖房運転のときすぐに風が出ない</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 室内ユニットにこもったイヤなニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転開始時にすぐに風が出ません。(P.11 ページ)</li> </ul>
<b>除湿運転しているのに湿度が下がらない</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エアコンを暖めています。1～4分間お待ちください。</li> <li>● 室内・屋外の周囲状況によってはご希望の湿度にならない場合があります。設定温度を下げてください。</li> </ul>
<b>音がする</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 運転中・停止中に「カチッ」という音 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。</li> </ul> </li> <li>■ 水の流れるような音 <ul style="list-style-type: none"> <li>● エアコン内部に冷媒が流れているためです。</li> </ul> </li> <li>■ 「ブシュー」という音 <ul style="list-style-type: none"> <li>● エアコン内部の冷媒の流れが切り換わる時の音です。</li> </ul> </li> <li>■ 「ビシッ」という音 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。</li> </ul> </li> <li>■ 「ポコッポコッ」という音 <ul style="list-style-type: none"> <li>● お部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。</li> </ul> </li> </ul>
<b>暖房運転中に運転が止まり、水の流れるような音がする</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 室外ユニットに付いた霜を取り除いています。3～10分間お待ちください。</li> </ul>
<b>室外ユニットから水や湯気が出る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 暖房運転のとき <ul style="list-style-type: none"> <li>● 室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。</li> </ul> </li> <li>■ 冷房運転などのとき <ul style="list-style-type: none"> <li>● 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。</li> </ul> </li> </ul>
<b>室内ユニットから霧が出る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。</li> </ul>
<b>エアコンからイヤなニオイがする</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 室内ユニットにしみついた、お部屋のニオイなどを吹き出すためです。(室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口へご相談ください。)</li> </ul>
<b>運転停止中に室外ユニットのファンが回る</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 製品保護のため運転停止後1分間は室外ユニットのファンが回ります。</li> </ul>
<b>運転が止まった(運転ランプが点灯)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。3分後自動的に運転を再開します。</li> </ul>
<b>途中で運転が止まる(入タイマー運転中)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。このあいだにリモコンを操作(運転/停止ボタンを除く)すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転を行ってください。</li> </ul>
<b>除湿・冷房運転を停止しても運転し続ける</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動内部クリーン運転を行っているためです。自動内部クリーン運転を途中で止めたいとき(P.19 ページ)(お好みに合わないときは、自動内部クリーン設定を取り消してください。)</li> </ul>

## 故障ではありません

次のような症状はそれぞれ理由があります。  
故障ではありませんのでそのままご使用ください。

### こんなとき

リモコン信号を受信しない、  
感度が悪い  
表示が薄い、出ない  
表示が勝手に変わる

### 故障ではありません

- 電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。  
全ての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。  
詳細については、“運転前の準備”をご参照ください。

## もう一度お調べください

あわてて修理を依頼する前に、  
もう一度お調べください。

### こんなとき

運転しない  
(運転ランプが消えている)

- ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？
- 電源プラグが外れていませんか？
- 停電ではありませんか？
- リモコンの電池は入っていますか？

よく冷えない・暖まらない

- 設定温度に近づくとき能力を抑えて運転する機能が働きます。  
お好みに合わないときは設定温度を変えてください。
- エアフィルターが汚れていませんか？
- 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？
- リモコンの設定温度は適切ですか？
- 窓や扉が開いていませんか？
- 風量調節、風向調節は適切ですか？
- 換気扇が回っていませんか？

途中で運転が止まる  
(運転ランプが点滅)

- エアフィルターが汚れていませんか？
  - 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？  
運転を停止し電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってからエアフィルターを掃除する、または障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。
- それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、  
お買い上げの販売店にご連絡ください。(P.26, 27 ページ)  
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。**

運転中、急に動きが  
おかしくなる

- 運転中、本体内部に手を入れていませんか？  
(触れていませんか)  
手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合があります。  
ですので本体内部には手を入れないでください。
  - 雷や無線などにより誤作動する場合があります。
- 誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。

必要なときに



# 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

## 保証について

■保証書(別添)は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。

■保証期間はご購入日から1年間、ただし冷媒系統部分については5年間です。



### <保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。その際には、「保証書」をご提示ください。

### <保証期間経過後>

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。


修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

## 修理を依頼される時

■26ページ～29ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、ご購入の販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。

### ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ルームエアコン
2. 機種名 室内ユニット参照
3. お買い上げ年・月・日
4. 異常内容(できるだけ具体的に)
5. 電話番号・ご住所・お名前
6. 室外ユニットの設置場所

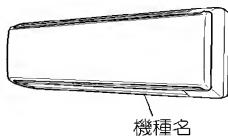

## 据付場所について

### 運転音にも配慮を

■次のような場所をお選びください。

- エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない場所。
- 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所。

### 電気工事について

●電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。

## 補修用性能部品の保有期間について

■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

●「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

## 点検整備のおすすめ

■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路をつまらせ、室内ユニットからの水もれの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備はご購入の販売店にご相談ください。なお、この場合は実費が必要となります。

## エアコン内部の洗浄について

■市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、場合によっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水もれなどの不具合が発生するおそれがあります。ご購入の販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

## 移設について

■増改築・引越などで、製品を移設されたり、再据付けする場合は、ご購入の販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご依頼ください。(P31ページ)

■室外ユニットの設置は周囲に異臭・異常音のないところにしてください。

■次の場所へ据付けされる場合は、ご購入の販売店にご相談ください。

- 油・蒸気・油煙の発生するところ。
- 海浜地区など塩分の多いところ。
- 温泉地など硫化ガスの発生するところ。
- 積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。

■室外ユニットからの排水は水はけのよいところにしてください。

# お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など  
すべてのお問い合わせは「ダイキンコンタクトセンター」へご連絡ください。  
電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

## ダイキンコンタクトセンター (お客様総合窓口)

 **0120-88-1081** (全国共通フリーダイヤル)  
FAXでのお問い合わせは **0120-07-0881** (FAX専用フリーダイヤル)  
<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

営業時間：24時間365日対応いたします。

対応業務：商品に関するすべてのご相談・お問い合わせをお受けいたします。 ( 空調機の修理、メンテナンス、取扱い、機種選定 )  
おおよび別売品・消耗品・補用部品の販売など

### ◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

●SSはサービスステーションの略です。

#### 北海道・東北地区

札幌SS 〒065-0016 札幌市東区北16条東1-9  
仙台SS 〒984-0032 仙台市若林区荒井字堀口15-5

#### 関東・甲信越地区

城南SS 〒143-0015 大田区大森西3-29-7  
世田谷SS 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋1-5-19  
江東SS 〒135-0016 江東区東陽5-29-3第2東陽ビル1F  
葛飾SS 〒124-0013 葛飾区東立石1-19-2  
練馬SS 〒176-0012 練馬区豊玉北4-23-10  
多摩SS 〒183-0055 府中市府中町2-21-4  
千葉SS 〒260-0007 千葉市中央区祐光1-14-7  
松戸SS 〒270-2253 松戸市日暮3-17-2  
横浜SS 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-6-5  
戸塚SS 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃14-2  
厚木SS 〒243-0004 厚木市水引2-8-25  
つくばSS 〒305-0841 つくば市御幸が丘3  
宇都宮SS 〒321-0954 宇都宮市元今泉3-4-1  
高崎SS 〒370-0018 高崎市新保町64-1  
草加SS 〒340-0013 草加市松江町2-15-1  
川越SS 〒350-1124 川越市新宿町1-4-6  
松本SS 〒390-0852 松本市大字島立1100-1  
新潟SS 〒950-0941 新潟市中央区女池4-17-33

#### 北陸地区

北陸SS 〒921-8062 金沢市新保本3-59  
富山SS 〒939-8261 富山市萩原421-1  
福井SS 〒910-0842 福井市開発3-3402

#### 東海地区

岐阜SS 〒500-8268 岐阜市西部菱野3-213-1  
名古屋SS 〒455-0006 名古屋港区南十一番町4-3  
安城SS 〒446-0074 安城市井杭山町高見5-1  
津SS 〒514-0823 津市大字半田字池町569-1  
静岡SS 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-12-7

#### 近畿地区

草津SS 〒525-0027 草津市野村1-1-6  
京都SS 〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町15  
堺SS 〒593-8326 堺市西区鳳西町1-69-2  
大阪SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82  
阿倍野SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82  
吹田SS 〒564-0044 吹田市南金田2-23-17  
枚方SS 〒572-0077 寝屋川市点野5-22-10  
神戸SS 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6F  
姫路SS 〒670-0974 姫路市飯田1-72  
奈良SS 〒630-8453 奈良市西九条町3-5-7

#### 中国・四国地区

広島SS 〒732-0802 広島市南区大州5-9-7  
岡山SS 〒700-0976 岡山市北区辰巳20-110  
米子SS 〒683-0004 米子市上福原6-2-17  
福山SS 〒721-0973 福山市南蔵王町2-12-6  
徳島SS 〒770-0873 徳島市東沖洲1-17  
高松SS 〒761-8071 高松市伏石町2141-2  
松山SS 〒791-8016 松山市久万ノ台634-1

#### 九州・沖縄地区

北九州SS 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町3-4  
福岡SS 〒811-2207 粕屋郡志免町南里1-10-1  
鳥栖SS 〒841-0055 鳥栖市養父町473-2  
長崎SS 〒850-0025 長崎市今博多町20-1  
熊本SS 〒862-0968 熊本市馬渡1-15-15  
大分SS 〒870-0921 大分市萩原4-16-21  
宮崎SS 〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田701  
鹿児島SS 〒891-0115 鹿児島市東開町5-12  
那覇SS 〒901-0155 那覇市金城5-3-4

#### エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

SS09⑤B

必要  
な  
と  
き  
に

# 仕様

機 種		項 目 種 類	電 源	冷 房								暖 房								冷 房		通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	外 形 寸 法 (mm)	外 形 寸 法 (mm)	外 形 寸 法 (mm)	質 量 (kg)
				冷 房 能 力 (kW)	消 費 電 力 (W)	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	運 転 電 流 (A)	運 転 音 量 (dB)	面 積 の め や す (m <sup>2</sup> )		暖 房 能 力 (kW)	暖 房 低 温 能 力 (kW)	消 費 電 力 (W)	低 温 消 費 電 力 (W)	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	運 転 電 流 (A)	運 転 音 量 (dB)	面 積 の め や す (m <sup>2</sup> )		冷 暖 房 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率						
									鉄 筋 ア パ ー ト 南 向 き 洋 室	木 造 南 向 き 和 室								鉄 筋 ア パ ー ト 南 向 き 洋 室	木 造 南 向 き 和 室							
AN56LPP-W	内 AN56LPP-W	冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）	単/200 室内電源	5.6	1870	2.99	9.8	49	39	25	6.7	6.3	1640	2530	4.09	8.5	50	30	24	3.54	5.1	295	798	255	12	
	外 AR56LPP							49								51					569	795	285	39		

付 属 品	取扱説明書（1）、保証書（1）、リモコン（1）、リモコンホルダー（1）、リモコンホルダー取付ネジ（2）、単4乾電池（2）、光触媒空清フィルター（2）
-------	--

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
- この仕様数値は 50Hz・60Hz 共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約 1 ワットの電力を消費します。  
（入タイマー設定時や圧縮機の予熱時は約 10 ～ 35 ワットの電力を消費します。）
- 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 暖房低温能力は外気温 2℃の場合を示しています。